

Fahrer Ausbildung: Lagerzugang

- **Propanbe- und entladungsprozedur**
- **Gemischbe- und entladungsprozedur**

Zugang und Aufenthalt im Lager: erforderliche persönliche Schutzausrüstung (p.S.)

p.S.	Schutzausrüstungseigenschaften: Symbole
Schutzhelm	 C E  
Sicherheitsbrille	 C E  
Handschuhe	 C E   
Sicherheitsschuhe	 C E  
Arbeitsjacke - und hose	 C E   

Es ist verboten:

- **Den Lager zu betreten, ohne persönliche Sicherheitsausrüstung zu tragen**
- **Elektrische bzw elektronische Ausrüstung im Lager zu benutzen, die mit dem folgenden ATEX-Symbol nicht versehen sind:**



Be- und Entladung auf Aufruf:

**Nach dem Check-in
wird der Fahrer damit
besorgt:**

1) Swissphone-Melder




Enthält die wesentliche Ladungsinfos:
Ladungsmaterialien, Nettogewicht;
Bitte reichen Sie dies dem
Laderampepersonal ein

Läutet wenn man einfahren darf und
meldet die Tor- und
Laderampenummer.
Den blauen Knopf dreimal drücken
um das Meldungssignal auszuschalten.

2) Elektronischer Ladungsausweis



LAGEPLAN

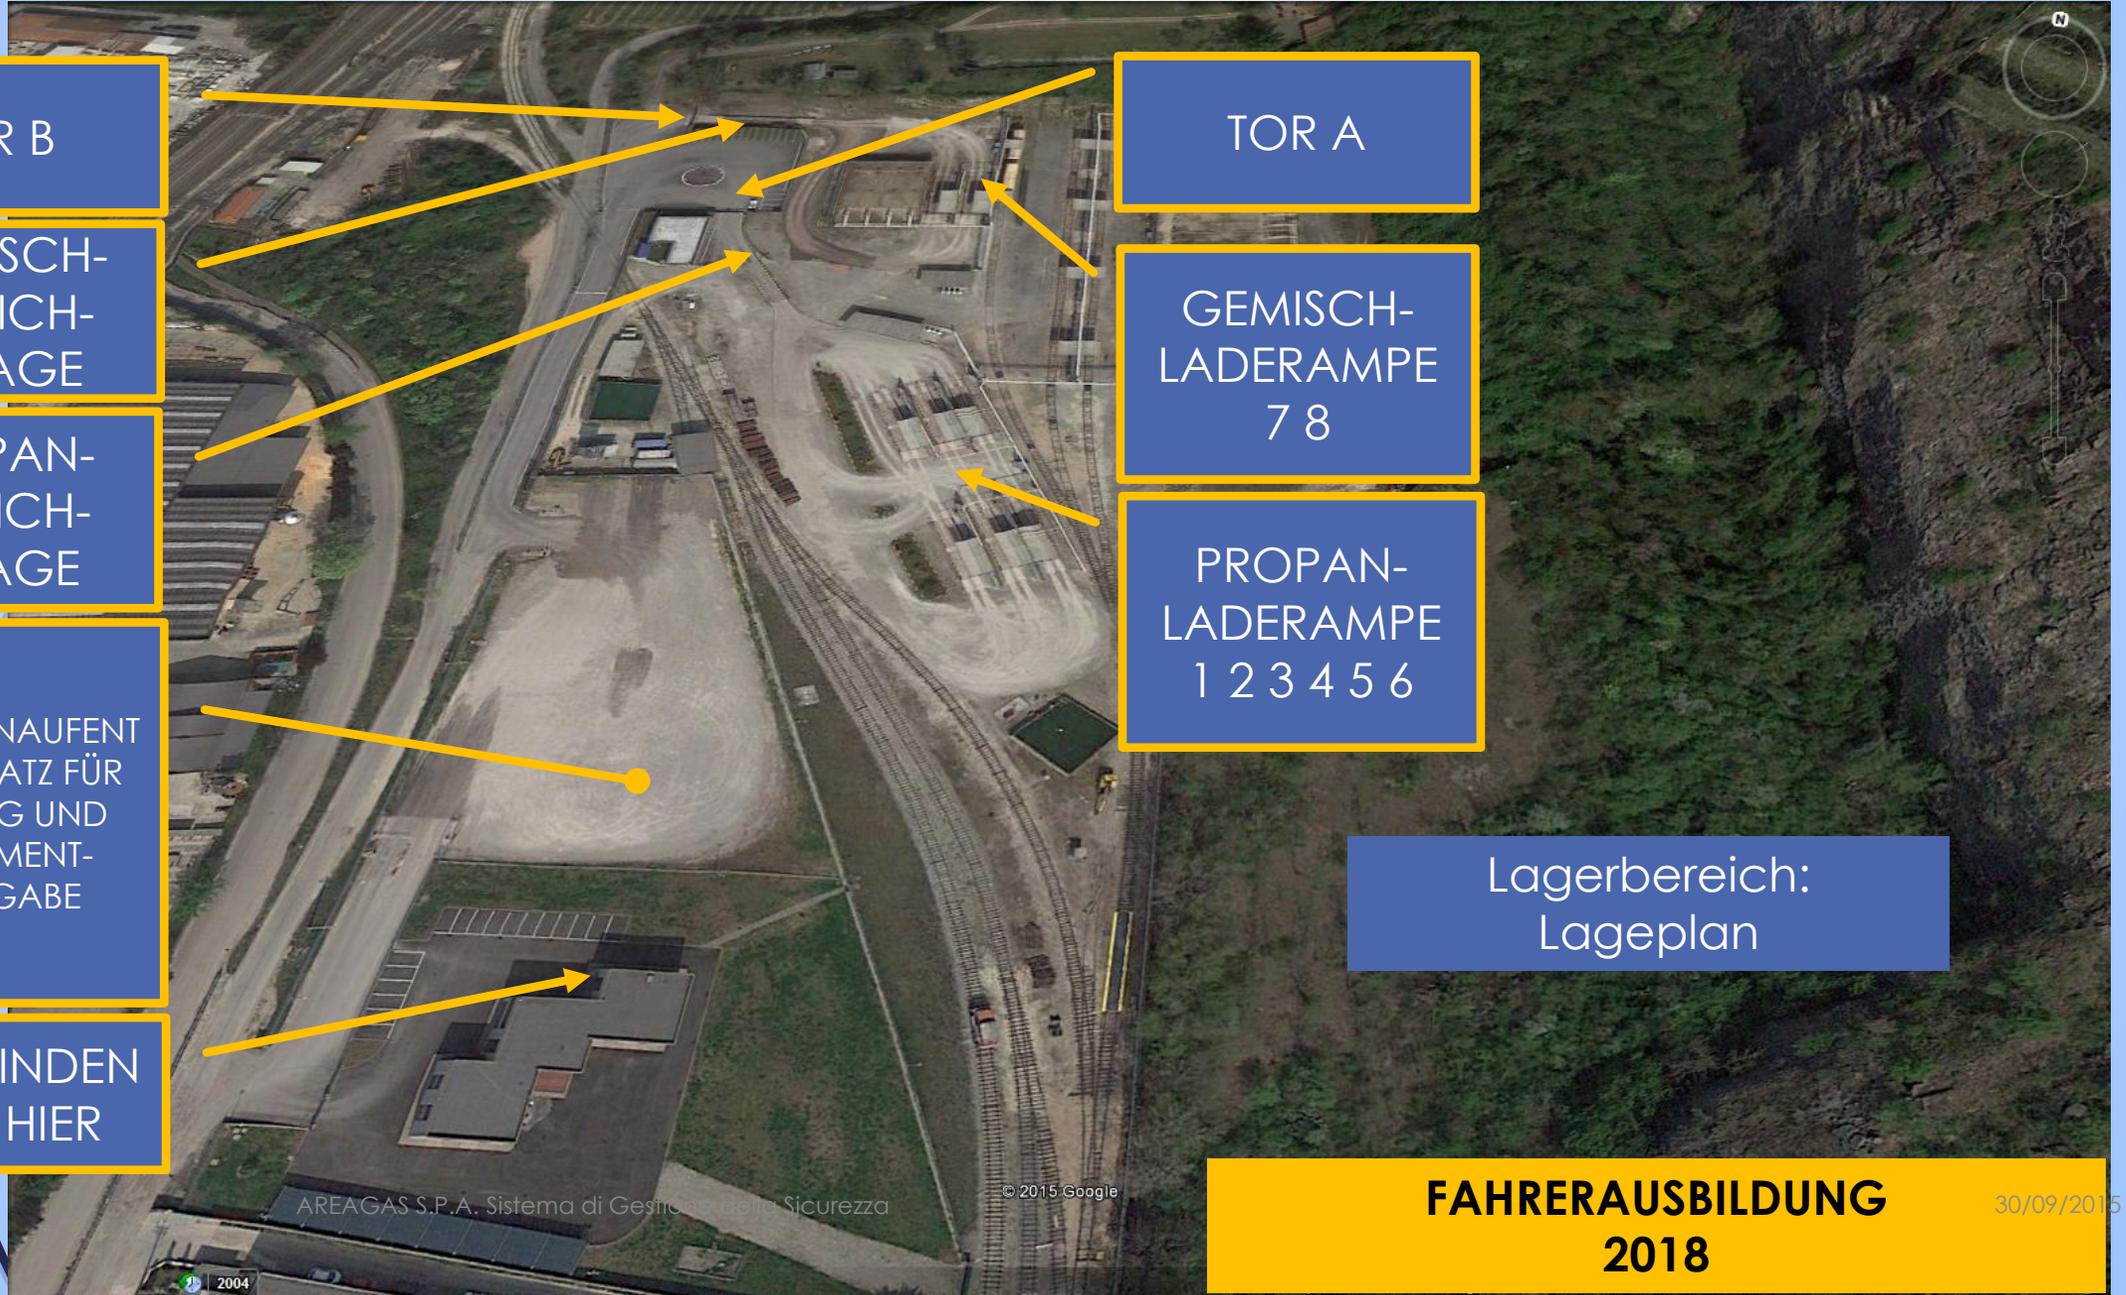

TOR B

TOR A

GEMISCH-
BEREICH-
WAAGE

GEMISCH-
LADERAMPE
7 8

PROPAN-
BEREICH-
WAAGE

PROPAN-
LADERAMPE
1 2 3 4 5 6

ZWISCHENAUFENT
HALTSPLATZ FÜR
LADUNG UND
DOKUMENT-
ÜBERGABE

Lagerbereich:
Lageplan

SIE BEFINDEN
SICH HIER

AREAGAS S.P.A. Sistema di Gestione della Sicurezza

© 2015 Google

**FAHRER-
AUSBILDUNG
2018**

30/09/2015

Propanbeladungsroute

6



1) Fahren Sie den LKW auf die Waage und drücken Sie den roten Knopf.
2) Um fortzufahren warten Sie auf die Waagemeldung und aufs grüne Licht.

1) Fahren Sie auf die zugeteilte Laderampe hinauf und halten Sie den LKW.
2) Reichen Sie bitte den Ladungsausweis dem Personal ein und befolgen Sie deren Weisungen.

Gemisch Be- und Entladungsrout

7



Wartebereich fürs Wiegen, Eingang, Ausgang

1) Fahren Sie den LKW auf die Waage und drücken Sie den roten Knopf.
2) Um fortzufahren warten Sie auf die Waagemeldung und aufs grüne Licht.

Zu den Laderampen 7 - 8

1) Fahren Sie auf die zugeteilte Laderampe hinauf und halten Sie den LKW.
2) Reichen Sie bitte den Ladungsausweis dem Personal ein und befolgen Sie deren Weisungen.

Bitte warten Sie auf den Aufruf und auf die Tor- und Laderampemeldung. Folgend fahren Sie bitte den LKW die gezeigte Route entlang.

Strafmaßnahmen

8 Zuwiderhandlungsart	Entsprechende Strafmaßnahme		
	1-malig	2-malig	3-malig
Nichtverwendung der vorgesehenen persönlichen Schutzausrüstung	Mündliche Verwarnung und Eintragung im Strafmaßnahmenregister	Schriftliche Mahnung an die Transportfirma	Ladeerlaubnis für ein Monat entzogen
Nichteinhalten der Be- und Entladungsprozedur	Mündliche Verwarnung und Eintragung im Strafmaßnahmenregister	Schriftliche Mahnung an die Transportfirma	Ladeerlaubnis für ein Monat entzogen
Nutzung von Mobilgeräte auf der Laderampe	Mündliche Verwarnung und Eintragung im Strafmaßnahmenregister	Schriftliche Mahnung an die Transportfirma	Ladeerlaubnis für ein Monat entzogen
Nutzung eines Webasto Brenners auf der Laderampe bzw von anderen nicht ATEX-konformen Geräten 	Schriftliche Mahnung an die Transportfirma und Eintragung im Strafmaßnahmenregister	Ladeerlaubnis für ein Monat entzogen	Ladeerlaubnis für ein Monat entzogen

BEIM AUFENTHALT AUF DEM WARTEPLATZ SOLL DER LKW STETS MIT SATTELSCHLEPPER VERSEHEN UND VOM FAHRER ÜBERWACHT SEIN



JA



NEIN