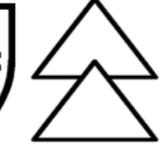
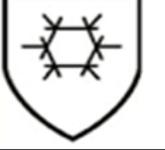


# Formation du personnel de conduite à l'accès au dépôt

- Procédure de démarrage de la charge du service de propane;
- Lancer la procédure de chargement / déchargement du mélange;

# Dispositifs de protection personnelle (D.P.P.) requis pour l'accès et le dépôt dans le dépôt

D.P.P	pictogrammes caractéristiques					
Casque						
Lunettes Visière						
Gants						
Chaussure						
Veste Pantalon						

## **le dépôt est interdit:**

- **Accédez-y sans D.P.P. porté;**
- **Utilisez un équipement électrique ou électronique non marqué atex portant la marque suivante:**



# Commencer à charger ou décharger par appel:

4

**Qu'est-ce qui est livré  
au chauffeur après  
l'enregistrement:**

1) Swissphone d'appel



Contient les données du type  
de produit et de la charge  
nette: à remettre au  
personnel de baie

Avertir en entrant dans la porte  
d'entrée et le numéro de baie:  
Pour le faire taire, appuyez 3 fois  
sur le bouton bleu

2) badge de chargement  
électronique



# COMMENT ÊTRE ORIENTÉ

PORTE B

Pèse  
Département  
de mélange

Pèse  
département  
propane

Site du seul  
arrêt d'attente  
pour les  
documents de  
charge et de  
voyage

VOUS ÊTES  
ICI

PORTE A

BAIE  
DECHARGE  
CHARGE  
Mélange 7 8


BAIE CHARGE  
PROPANE  
1 2 3 4 5 6

Disposition des  
Départements En zone  
de dépôt

**FORMATION DE CONDUCTEUR** 30/09/2015  
**2018**

# Chemin de chargement du propane

6

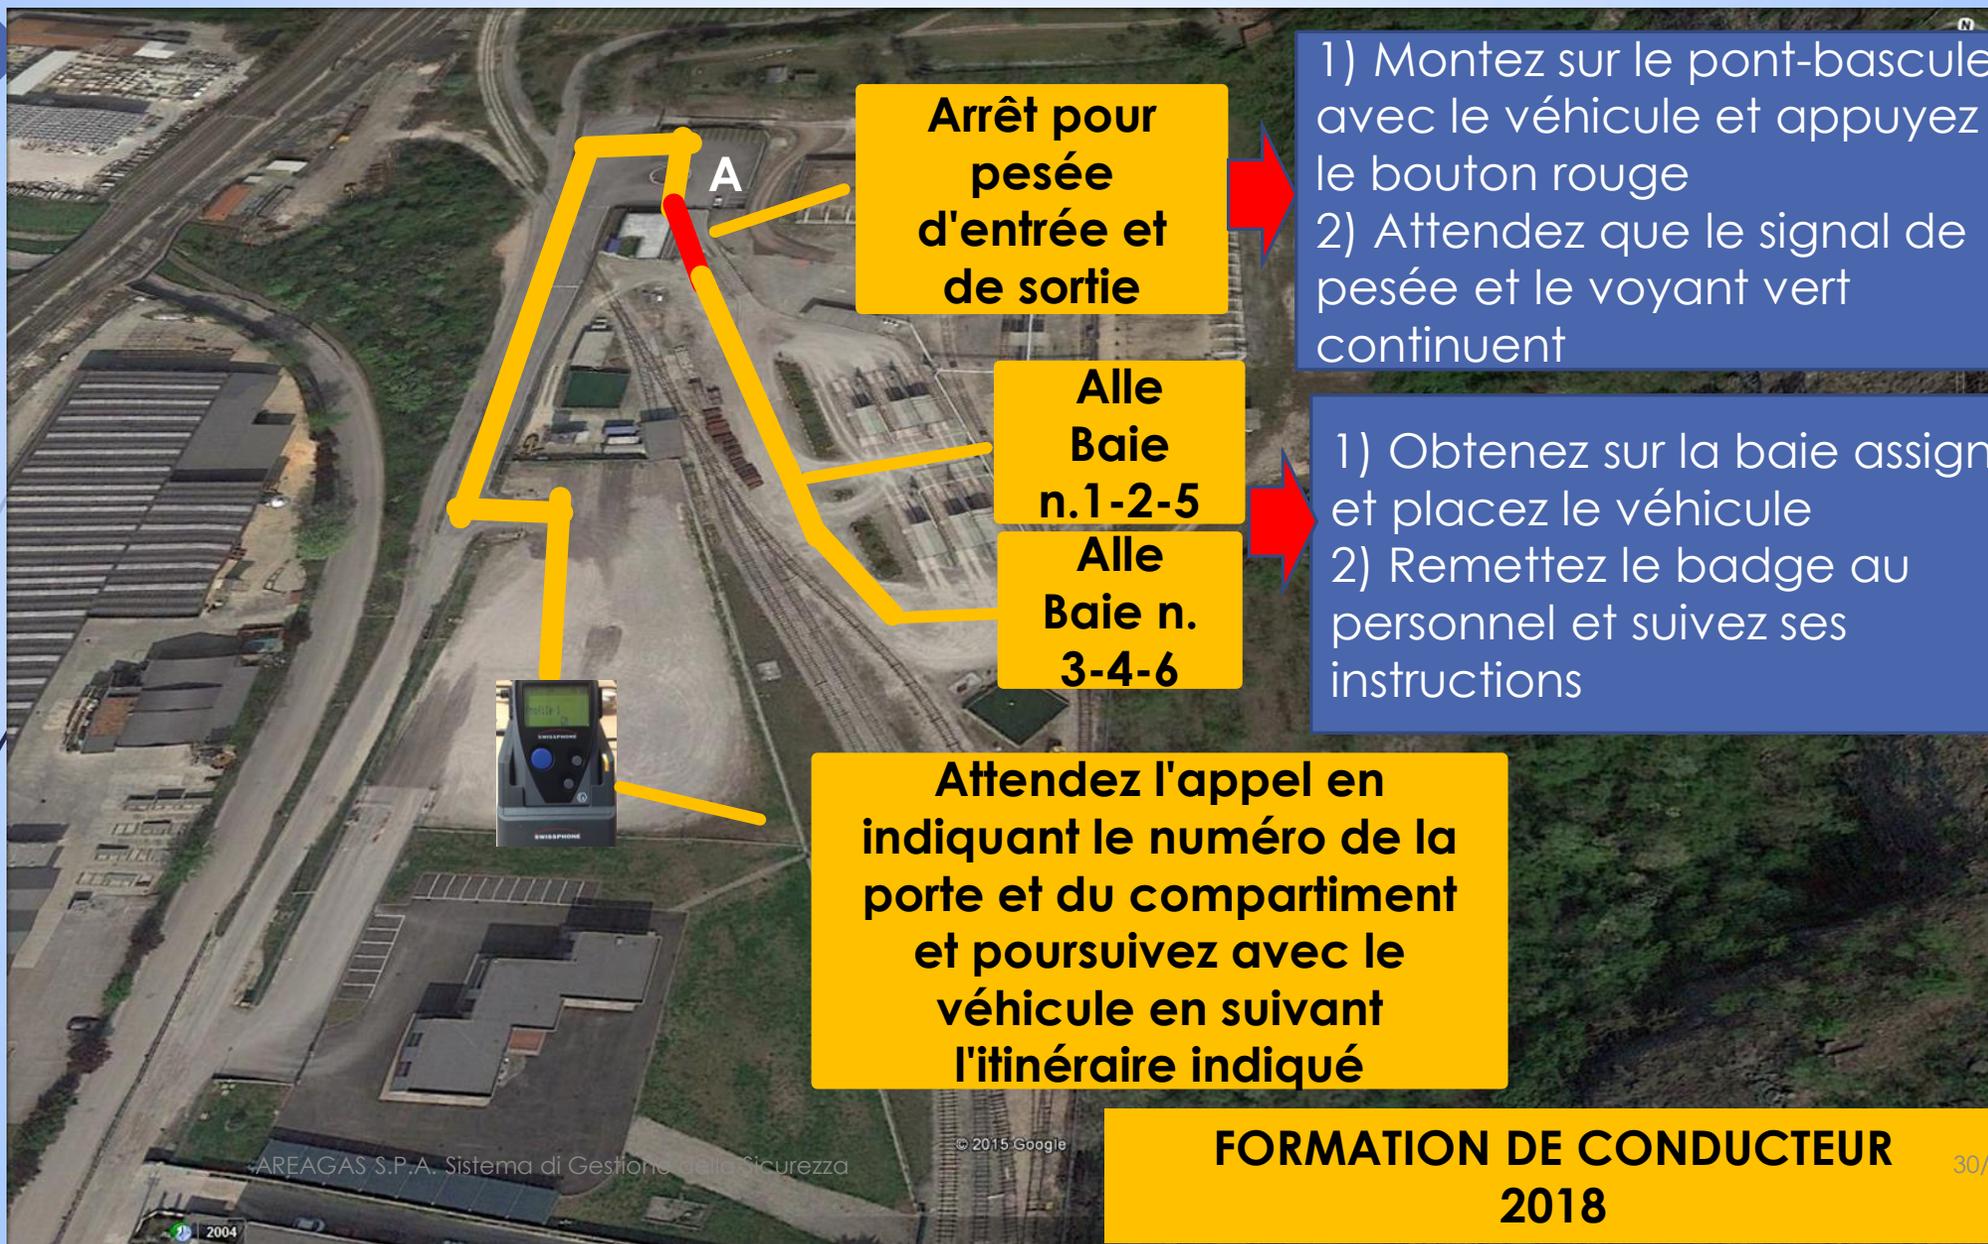

**Arrêt pour pesée d'entrée et de sortie**

- 1) Montez sur le pont-bascule avec le véhicule et appuyez sur le bouton rouge
- 2) Attendez que le signal de pesée et le voyant vert continuent

**Alle Baie n.1-2-5  
Alle Baie n. 3-4-6**

- 1) Obtenez sur la baie assignée et placez le véhicule
- 2) Remettez le badge au personnel et suivez ses instructions

**Attendez l'appel en indiquant le numéro de la porte et du compartiment et poursuivez avec le véhicule en suivant l'itinéraire indiqué**

**FORMATION DE CONDUCTEUR  
2018**

# Percorso per il Carico Scarico Miscela

7

**Arrêt pour pesée d'entrée et de sortie**

**Alle Baie n.7-8**

**Attendez l'appel en indiquant le numéro de la porte et du compartiment et poursuivez avec le véhicule en suivant l'itinéraire indiqué**

1) Montez sur le pont-bascule avec le véhicule et appuyez sur le bouton rouge  
2) Attendez que le signal de pesée et le voyant vert continuent

1) Obtenez sur la baie assignée et placez le véhicule  
2) Remettez le badge au personnel et suivez ses instructions

AREAGAS S.P.A. Sistema di Gestione della Sicurezza © 2015 Google

**FORMATION DE CONDUCTEUR 2018**

30/09/2015

# Sanctions:

8 Type de transgression:	Sanction prévue		
	1ère fois	2ème fois	3ème fois
Défaut d'utiliser un D.P.P. à condition que	Rappel verbal avec annotation sur le registre des sanctions	Avis écrit à la compagnie de transport.	Suspension de la charge pendant un mois.
Non-respect des procédures de chargement / déchargement	Rappel verbal avec annotation sur le registre des sanctions	Avis écrit à la compagnie de transport.	Suspension de la charge pendant un mois.
Utiliser un téléphone portable dans la baie	Rappel verbal avec annotation sur le registre des sanctions	Avis écrit à la compagnie de transport.	Suspension de la charge pendant un mois.
Utilisation de Webasto Burner dans la baie ou d'autres équipements non conformes aux normes ATEX 	Notification écrite à la compagnie de transport avec une note sur le registre des sanctions.	Suspension de la charge pendant un mois.	Suspension pour une durée indéterminée.
AREAGAS S.P.A. Sistema di Gestione della Sicurezza			
			30/09/2015

**DANS LE CARRE, LE VÉHICULE DOIT ÊTRE FOURNI  
AVEC UN TRACTEUR ET PRÉSIDÉ PAR LE CONDUCTEUR**



**OUI**



**NON**